



БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте вашия уред на www.whirlpool.eu/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

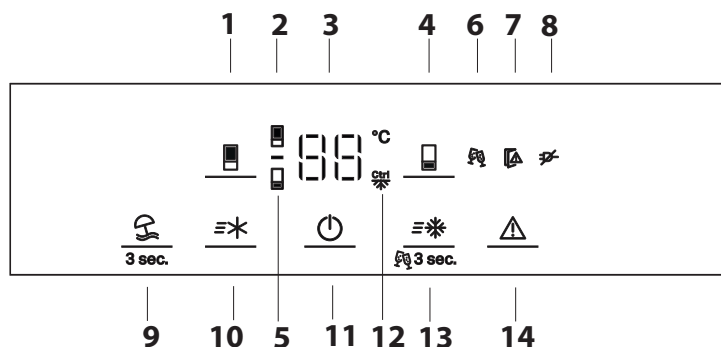

ВКЛ./В ГОТОВНОСТ

За да поставите продукта в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона Вкл./В готовност за 3 секунди. Всички индикатори угасват, с изключение на индикатора „Вкл./В готовност“.

В режим на готовност лампата в хладилното отделение не свети. Натиснете пак, за да активирате отново уреда.

ТЕМПЕРАТУРА В ХЛАДИЛНИКА

За да регулирате температурата в хладилника, натиснете бутона "Fridge °C". Температурата в хладилника може да се настрои между +2°C и +8°C, както е посочено от дисплея за температура в хладилника/фризера. Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C.

ТЕМПЕРАТУРА ВЪВ ФРИЗЕРА

За да регулирате температурата във фризера, натиснете бутона за температура на фризера. Температурата във фризера може да се настрои между -16°C и -24°C, както е показано на дисплея за температура в хладилника/фризера. Препоръчителната настройка за фризерното отделение е -18°C.

ВАКАНЦИЯ

Можете да използвате тази функция в случай на продължително отсъствие от дома. Натиснете бутона Ваканция за 3 секунди, за да включите режима Vacation Mode. На дисплея ще се покаже температурата на хладилното отделение (+12°C) и иконата за режим Ваканция ще светне. След активиране на функцията извадете от отделениято на хладилника храната и дръжте и двете врати затворени - хладилникът ще поддържа подходяща температура, за да се избегне образуването на миризми. Фризерът обаче остава на първоначално зададена температура. Дълбоко почистване (на отделениято на хладилника и на фризера) се препоръчва преди активиране на тази функция, за да се предотврати разпространението на бактерии. Натиснете отново същия бутон за 3 секунди, за да деактивирате функцията Ваканция. Променянето на зададената температура автоматично ще деактивира функцията.

FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)

Чрез използване на функцията „Бързо охлаждане“ може да се увеличи капацитетът за охлаждане в хладилното отделение. Препоръчва се използването на тази функция, когато в хладилното отделение се постави много голямо количество храни. Натиснете бутона Бързо охлаждане, за да активирате функцията „Бързо охлаждане“. Когато е активирана, индикаторът „Бързо охлаждане“ се включва. Функцията се деактивира автоматично след 6 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона Бързо охлаждане.

FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Използването на тази функция се препоръчва, когато във фризерното отделение се поставя много голямо количество храна за замразяване.

1. Бутон за температура на хладилника (°C)
2. Индикатор на отделениято на хладилника
3. Дисплей за температурата в хладилника/фризера (°C)
4. Бутон за температура на фризера (°C)
5. Индикатор на отделениято на фризера
6. Индикатор за режим Party (Парти)
7. Индикатор за отворена врата
8. Индикатор на алармата за временно прекъсване на електрозахранването
9. Бутон и индикатор за ваканция
10. Бутон и индикатор за бързо охлаждане
11. Бутон и индикатор "Вкл./В готовност"
12. Индикатор на функцията за прецизно управление
13. Бутон за бързо замразяване/ Бутон и индикатор за режим парти
14. Бутон и индикатор Спиране на аларма

24 часа преди замразяване на пресни храни натиснете бутона Fast Freeze, за да активирате функцията „Fast Freeze“. Когато е активирана, индикаторът „Бързо замразяване“ се включва. След 24 часа поставете храната, която ще замразявате, в долната зона за замразяване на фризерното отделение. Функцията се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона „Бързо замразяване“.

РЕЖИМ "ПАРТИ"

Натиснете бутона Бързо замразяване за 3 секунди, за да активирате функцията Парти режим. Иконата за парти режим се включва. Използвайте тази функция за охлаждане на напитки във фризерното отделение. Важно: не оставяйте бутилката във фризерното отделение за по-дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути). Функцията може да се деактивира ръчно, като се натисне бутонът Бързо замразяване за 3 секунди, преди да се включи акустичната аларма. След 30 минути, откакто е задействана, се активира акустичната аларма, а иконата за парти режим и индикаторът за аларма мигат. Натиснете бутона за Спиране на аларма, за да излезете от парти режим.

ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Това е усъвършенствана технология, която намалява колебанията в температурата в цялото отделение на фризера. Ледените изгаряния намаляват и храната запазва първоначалното си качество и цвят. Тази функция автоматично се активира когато температура е между -22°C и -24°C. Това се сигнализира от индикатора Прецизно управление. Ако функцията е активирана и потребителят промени температурата във фризера на стойност извън работния диапазон, функцията автоматично се изключва.

6th SENSE

Тази функция работи автоматично за гарантиране на оптималните условия за запазване на съхраняваните храни. Функцията „6th Sense“ се активира автоматично, когато:

- в хладилника се постави голямо количество храни
- вратата на хладилника се остави отворена за дълго време
- има продължително спиране на тока, причинявайки повишаване на вътрешната температура на уреда до нива, които не могат да гарантират безопасно съхранение на храната.


LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G. Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.

Важно: Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

* Налично само при определени модели

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

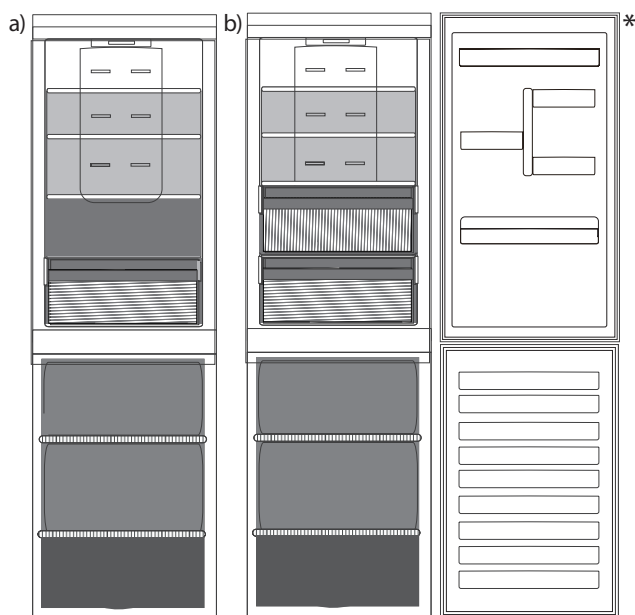

* Броят и видът на рафтовете на вратата зависи от модела

Легенда

	УМЕРЕНА ЗОНА Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр
	ХЛАДНА ЗОНА Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, деликатеси и готови храни, кисело мляко
	НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА а) Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба
	б) Препоръчва се за съхраняване на месо и риба. Чекмеджето е налично само в някои модели
	ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
	ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА (Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)
	ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ (Макс. студена зона) Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Вентилатор*

Вентилаторът подобрява разпределението на температурата в хладилното отделение, позволявайки по-добро запазване на съхранената в него храна.

Той ще работи и ще спира в зависимост от температурата и/или нивото на влажността в хладилника.

Чекмедже Fresh Box 0°C *

Чекмеджето Fresh Box 0°C е чекмедже (b) идеално за съхраняване на месо и риба. Чрез намаляване/увеличаване на температурата на хладилника вие влияете и на температурата на отделението Fresh Box 0°C.

Имайте предвид, че това отделение е механична функция, която работи през цялото време и не може да я изключите.

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни. Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капациите, чекмеджетата, рафтовете и др. Уверете се, че тези компоненти се затварят лесно след зареждане. Чекмеджето/отделението на зоната за замразяване е показано на горното изображение. С цел оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджета и храните да се поставят направо на дъното на отделението. За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.


Кубчета лед

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.


* Налично само при определени модели

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА

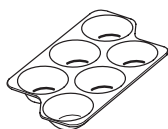


ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ




РАФТ ЗА ЛАКОМСТВА



ПОДЛОЖКА FRESH

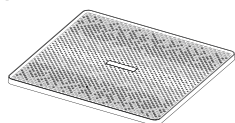

ПОДЛОЖКА БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ




ФОРМА ЗА ЛЕД



HUMIDITY CONTROL* (РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА)

Отворете регулатора на влажността (позиция В), ако искате да съхранявате храни, например плодове, в среда с по-ниска влажност. Затворете го (позиция А), за да съхранявате храни като зеленчуци в по-влажна среда.

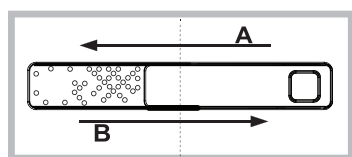

РАФТ ЗА ЛАКОМСТВА *

Системата от релси позволява този рафт да се плъзга, създавайки допълнително пространство за високи бутилки или кани.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Системата за осветление в хладилното отделение използва светодиодни крушки, които осигуряват по-добро осветление и използват по-малко енергия от традиционните крушки.

Вратите и капците на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, с цел да се избегне деца или животни да останат затворени вътре в него.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	- Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение. - Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система
В контейнера за обезскрежаване има вода.	Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.	Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.
Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир.	Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи.	
Осветлението не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	- Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре. - Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение - Ако светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервизния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.	Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отваряния на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли.	- Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно. - Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни. - Проверете дали вратата не се отваря прекалено често. - Проверете дали вратата се затваря правилно.

* Налично само при определени модели

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Температурата на уреда е прекалено висока.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	- Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мърс. - Уверете се, че вратата е затворена добре. - Уверете се, че уплътненията на вратата са поставени правилно. - В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече. - Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храни, моторът ще работи по-дълго, за да охладва вътрешността на уреда.
Вратите не се отварят/затварят добре.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	- Проверете дали опаковки с храни не блокират вратата. - Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция. - Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави. - Уверете се, че уредът е изравнен.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Вид звуков сигнал	Сигнализация	Причина	Решение
Звуков сигнал за отворена врата	Индикаторът за аларма за отворена врата и индикаторите за аларма мигат, акустичната аларма е активирана.	Вратата на хладилника е оставена отворена за повече от 2 минути.	Затворете вратата или натиснете „Спиране на аларма“ за заглушаване на звуковата аларма.
Аларма за температура	Дисплеят за температура на фризера мига, акустичната аларма се активира и индикаторът „Аларма“ премигва	Температурата вътре във фризера не е нормална.	Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да спрете акустичната аларма; дисплеят за температурата във фризера продължава да мига и аларменият индикатор остава включен, докато не се възстанови подходящата температура във фризера.
Аларма за временно прекъсване на електрозахранването	Иконата на алармата за временно прекъсване на електрозахранването мига, индикаторът за аларма мига, дисплеят на фризера показва максималната достигната температура, която мига.	Продължително прекъсване на захранването, което може да доведе до повишаване на температурата отвътре.	Натиснете бутона "Спиране на аларма"; акустичната аларма спира, алармата за временно прекъсване на електрозахранването се отменя.
Аларма за режим "Парти"	Индикаторът за режима "Парти" и индикаторите за аларма мигат, звуковата аларма се активира.	Изминали са 30 мин. от активирането на функцията за режим "Парти". Време е да извадите бутилката от фризера (вижте ръководството за употреба и поддръжка за повече подробности).	Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да откажете алармата.

* Налично само при определени модели




Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите, като:

- Посетете нашия уебсайт docs.whirlpool.eu/docs и parts-selfservice.europeanappliances.com
- Използвайте QR кода
- Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

Можете да намерите повече информация за вашия модел онлайн на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>, който е официалната продуктова база данни на EPREL на ЕС.

След като изберете категорията на продукта, потърсете модела, като използвате идентификатора на модела на продукта. Идентификаторът на модела се състои от букви и цифри и може да бъде открит на табелката с данни за мощност, като Mod. (вж. изображението вдясно).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Произведено по лиценз.





ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

UPRAVLJAČKA PLOČA

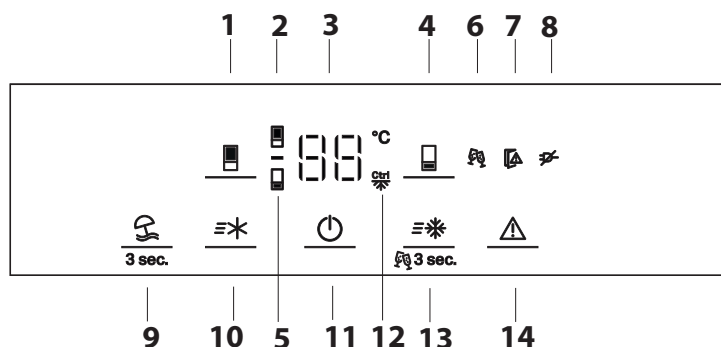

UKLJUČIVANJE/MIROVANJE

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb On/Standby (uklj./mirovanje). Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključivanje/stanje mirovanja. U načinu mirovanja ne uključuje se svjetlo u hladnjaku. Ponovno pritisnite za ponovno uključivanje uređaja.

TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb °C na hladnjaku. Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2 °C i +8 °C kako se to prikazuju na zaslonu temperature hladnjaka/zamrzivača. Preporučena postavka za hladnjak je +4 °C.

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb °C na zamrzivaču. Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između -16 °C i -24 °C kako se to prikazuju na zaslonu temperature hladnjaka/zamrzivača. Preporučena postavka za zamrzivač je -18 °C.

ODMOR

Ovu funkciju možete upotrijebiti u slučaju duljeg izbjavanja iz kuće. Pritisnite gumb Vacation (Odmor) na 3 s da biste uključili način rada Vacation (Odmor). Na zaslonu će se prikazati temperatura hladnjaka (+12 °C) i uključiti će se ikona načina rada Odmor. Nakon aktiviranja ove funkcije, izvadite hranu iz hladnjaka i držite oboja vrata zatvorena: hladnjak će održavati temperaturu prikladnu za sprječavanje neugodnih mirisa. Zamrzivač ipak ostaje na početno postavljenoj temperaturi. Dubinsko čišćenje (hladnjaka i zamrzivača) preporučuje se prije uključivanja ove funkcije a da bi se spriječilo širenje bakterija. Ponovno pritisnite isti gumb na 3 s da biste isključili način rada Vacation (Odmor). Promjena zadane vrijednosti automatski isključuje funkciju.

FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Pomoću funkcije Fast Cool (Brzo hlađenje) može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb Fast Cool (Brzo hlađenje) za uključivanje funkcije Fast Cool (Brzo hlađenje). Kada je uključena, uključuje se indikator Fast Cool (Brzo hlađenje). Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti tako da ponovno pritisnete gumb brzo hlađenje.

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača. 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite gumb Fast

1. Gumb temperature hladnjaka (°C)
2. Indikator odjeljka hladnjaka
3. Zaslon temperature hladnjaka/zamrzivača (°C)
4. Gumb temperature zamrzivača (°C)
5. Indikator zamrzivača
6. Indikator način rada za zabavu
7. Indikator otvorenih vrata
8. Indikator za Black-out alarm (Alarm za nestanak struje)
9. Gumb i indikator načina rada za odmor
10. Gumb i indikator Fast Cool (Brzo hlađenje)
11. Gumb i indikator On/Standby (uključeno/mirovanje)
12. Indikator preciznog upravljanja
13. Gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)/Gumb i indikator načina rada za zabavu
14. Gumb i indikator Stop Alarm (Alarm za zaustavljanje)

Freeze (Brzo zamrzavanje) da biste uključili funkciju Fast Freeze (Brzo zamrzavanje). Kada je uključena, uključuje se indikator Fast Freeze (Brzo zamrzavanje). Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti na dno područja zamrzavanja zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da ponovno pritisnete gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje).

NAČIN RADA ZA ZABAVU

Pritisnite gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) na 3 s da biste uključili funkciju načina rada za zabavu. Uključuje se ikona načina rada za zabavu. Ovu funkciju upotrijebite za hlađenje pića u odjeljku zamrzivača. Važno: bocu nemojte ostavljati u zamrzivaču dulje no što je funkcija uključena (30 minuta). Funkcija se može ručno isključiti tako da na 3 s pritisnete gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) prije no što se uključi zvučni alarma. Zvučni se alarm aktivira 30 min nakon uključivanja, a ikona načina rada za zabavu i indikator alarma trepere. Pritisnite gumb Stop Alarm (Alarm za zaustavljanje) da biste izašli iz načina rada za zabavu.

FUNKCIJA PRECIZNOG UPRAVLJANJA

Ovo je napredna tehnologija koja smanjuje fluktuacije temperature u cijelom zamrzivaču. Smrztotine u zamrzivaču smanjuju se, a namirnice zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i boju. Ova se funkcija automatski uključuje kad je zadana vrijednost temperature zamrzivača između -22 °C i -24 °C. Ovo označava indikator preciznog upravljanja. Ako je funkcija uključena, a korisnik promijeni temperaturu zamrzivača izvan vrijednosti raspona za rad, funkcija se automatski isključuje.

FUNKCIJA 6TH SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.


LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G. Ako sustav LED svjetla ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenim modelima

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

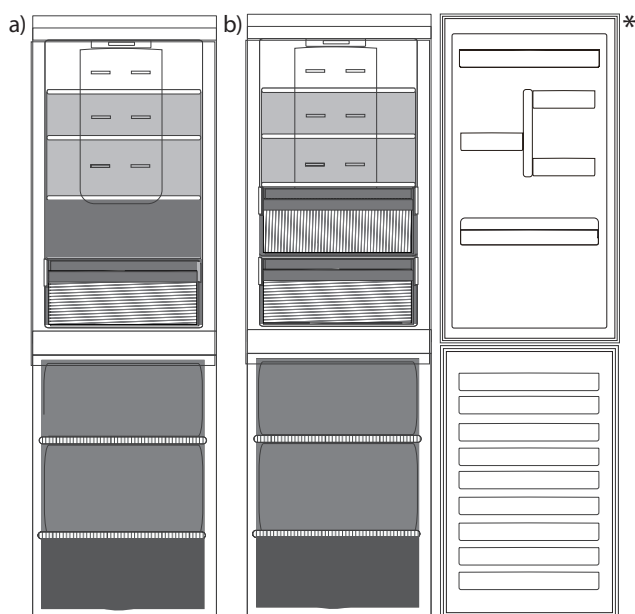

*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

HLADNJAK

Ventilator*

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ventilator će se pokretati/zaustavljati ovisno o temperaturi i/ili vlazi u hladnjaku.

Ladica Fresh Box 0 °C

Ladica Fresh Box 0 °C (b) idealna je za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku utječete i na temperaturu ladice Fresh Box 0 °C.

ZAMRZIVAČ

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravan doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd. Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Legenda

	UMJERENO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza
	HLADNO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicata, jogurta
	NAJHLADNIJE PODRUČJE a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe
	b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe. Ladica je dostupna samo na određenim modelima
	LADICA ZA VOĆE I POVRĆE
	LADICE ZAMRZIVAČA (jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)
	LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (područje maks. hladnoće) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

* Dostupno samo na određenim modelima

DODATNI PRIBOR*

POLICA ZA JAJA




KOŠARA ZA BOCE



SKLOPIVA POLICA



PODLOGA ZA OČUVANJE SVJEŽINE

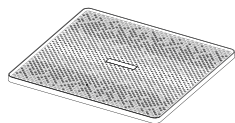

Podloga **FAST FREEZE** za brzo zamrzavanje




LADICA ZA LED



HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)*

Otvorite regulator vlažnosti (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremati u okruženje s manje vlage. Zatvorite ga (položaj A) prilikom spremanja namirnica, kao što je povrće, u okruženje s više vlage.

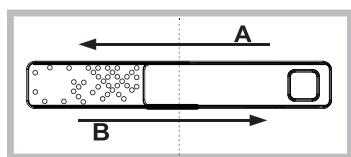

SKLOPIVA POLICA *

Sustav vodilica omogućuje da se ova polica klizno pomakne i tako dobije više prostora za boce i vrčeve.

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama. Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	- Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona. - Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	- Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu. - Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona - U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	- Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene. - Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica. - Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju. - Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.

* Dostupno samo na određenim modelima

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	- Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica. - Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. - Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena. - Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi. - Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	- Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata. - Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju. - Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive. - Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Indikator alarma otvorenih vrata i indikator alarma trepere, uključuje se zvučni alarm.	Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu	Zaslon temperature zamrzivača treperi, uključuje se zvučni alarm i treperi indikator alarma	Temperatura u zamrzivaču nije prikladna.	Pritisnite gumb Stop Alarm (alarm za zaustavljanje) da biste zaustavili zvučni alarm. Zaslon temperature zamrzivača nastavlja treperiti i indikator alarma ostaje uključen sve dok se u zamrzivaču ne postigne odgovarajuća temperatura.
Black out alarm (Alarm za nestanak struje)	Ikona Black out alarm (Alarm za nestanak struje) treperi, indikator alarma treperi, na zaslonu zamrzivača treperi maksimalna dostignuta temperatura.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zaustavlja se zvučni alarm, prekida se Black out alarm (Alarm za nestanak struje).
Alarm načina rada za zabavu	Indikator načina rada za zabavu i indikator alarma trepere, uključuje se zvučni alarm.	proteklo je 30 min od uključivanja funkcije načina rada za zabavu. Vrijeme je za vađenje boce iz zamrzivača (pojednosti pogledajte u Vodiču za upotrebu i održavanje).	Pritisnite gumb Stop Alarm (alarm za zaustavljanje) da biste poništili alarm.

* Dostupno samo na određenim modelima




Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto **docs.whirlpool.eu/docs** i **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Više informacija o modelu možete pronaći na mreži na <https://eprel.ec.europa.eu/> što je službena baza podataka proizvoda za EU EPREL.

Nakon što odaberete kategoriju proizvoda, pretražite prema modelu s identifikacijskom oznakom modela proizvoda. Identifikacijska oznaka modela sastoji se slova i brojk i koje se nalaze na nazivnoj pločici, npr Mod. (pogledajte sliku s desne strane).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci.





DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL

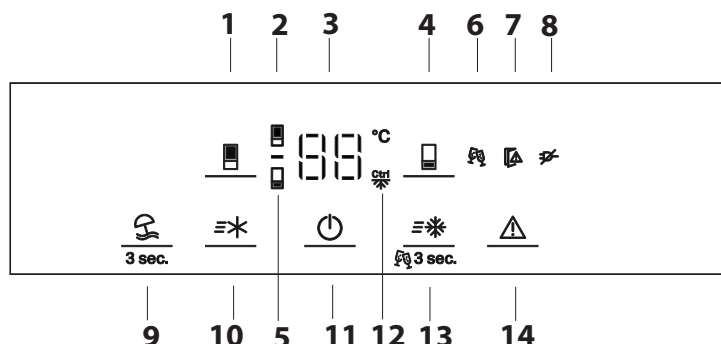

ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu (Stand-By) podržte stisknuté tlačítko „Zapnout / pohotovostní režim“ po dobu 3 sekund. Všechny kontrolky zhasnou s výjimkou kontrolky „Zapnuto / pohotovostní režim“. V pohotovostním režimu se osvětlení uvnitř chladničky nezapne. Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

TEPLOTA CHLADNIČKY

Ke změně teploty chladničky použijte tlačítko „Chladnička °C“. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak je zobrazeno na displeji teploty chladničky/mrazničky. Doporučené nastavení pro chladicí oddíl je +4 °C

TEPLOTA MRAZNIČKY

K nastavení vnitřní teploty mrazničky stiskněte tlačítko „Mraznička °C“. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí –16 °C až –24 °C, jak se zobrazuje na displeji teploty chladničky/mrazničky. Doporučené nastavení pro oddíl mrazničky je –18 °C.

DOVOLENÁ

Tuto funkci můžete použít v případě delšího pobytu mimo domov. K aktivaci režimu dovolené stiskněte na 3 s tlačítko „Dovolená“. Na displeji se zobrazí teplota v chladicím oddílu (+12 °C) a rozsvítí se ikona režimu „Dovolená“. Po aktivaci funkce vyjměte potraviny z chladicího oddílu a oboje dvířka ponechte zavřená. Chladnička bude udržovat vhodnou teplotu, aby nedocházelo k vytváření zápachu. Naproti tomu mraznička zůstane nastavená na původně nastavené teplotě. Předtím, než tuto funkci zapnete, doporučujeme vám za účelem zamezení šíření bakterií velmi důkladně vyčistit jak chladicí, tak mrazicí oddíl. Pro deaktivaci funkce „Dovolená“ znovu stiskněte stejné tlačítko, které podržte stisknuté po dobu 3 s. Změna požadované hodnoty nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.

FAST COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit kapacitu chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Rychlého chlazení. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stisknutím tlačítka Rychlé chlazení.

RYCHLÉ MRAŽENÍ

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu.

1. Tlačítko „Teplota chladničky“ (°C)
2. Indikátor oddílu chladničky
3. Displej teploty chladničky/mrazničky (°C)
4. Tlačítko „Teplota mrazničky“ (°C)
5. Indikátor oddílu mrazničky
6. Kontrolka „Režim Party“
7. Indikátor otevřených dvířek
8. Indikátor upozornění na výpadek proudu
9. Tlačítko funkce „Dovolená“
10. Tlačítko a kontrolka „Rychlé chlazení“
11. Tlačítko a kontrolka „Zapnout / pohotovostní režim“
12. Indikátor funkce Přesné řízení
13. Tlačítko „Rychlé chlazení“ / Tlačítko a kontrolka „Režim party“
14. Tlačítko a kontrolka „Zastavení alarmu“

24 hodin před mrazením čerstvých potravin stiskněte tlačítko „Rychlé mrazení“, čímž aktivujete funkci „Rychlé mrazení“. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Fast Freeze. Po 24 hodinách vložte potraviny určené ke zmrazení do spodní části mrazicí zóny mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne po 48 hodinách, nebo ji můžete opětovným stisknutím tlačítka „Rychlé mrazení“ vypnout ručně.

PARTY MODE (PARTY REŽIM)

Stisknutím tlačítka „Rychlé mrazení“ na 3 sekundy aktivujete funkci „Režim Party“. Zapne se ikona „Režim Party“. Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru. Důležité: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu, kdy je funkce aktivní (30 minut). Funkci lze ručně deaktivovat stisknutím tlačítka „Rychlé mrazení“ na 3 s, než se zapne zvukový alarm. Po 30 minutách od aktivace se zvukový alarm zapne a bliká ikona režimu „Party“ a kontrolka alarmu. Pro opuštění režimu „Party“ stiskněte tlačítko „Zastavení alarmu“.

FUNKCE „PRECISION CONTROL“ (PŘESNÉ ŘÍZENÍ)

Toto je pokročilá technologie, která omezuje teplotní výkyvy v celém mrazicím oddílu. Riziko případů spálení mrazem je nižší a potraviny si zachovávají svoji původní kvalitu a barvu. Tato funkce se automaticky zapne, pokud se nastavená teplota mrazničky pohybuje mezi –22 °C a –24 °C. To je signalizováno indikátorem „Precision control“ (Přesné řízení). Je-li tato funkce zapnuta a uživatel mění nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému pracovnímu rozsahu pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje.

6TH SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Funkce „6th Sense“ se automaticky aktivuje, když:

- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvířka chladničky zůstanou otevřená po delší dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.


OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

* Dostupné pouze u určitých modelů

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

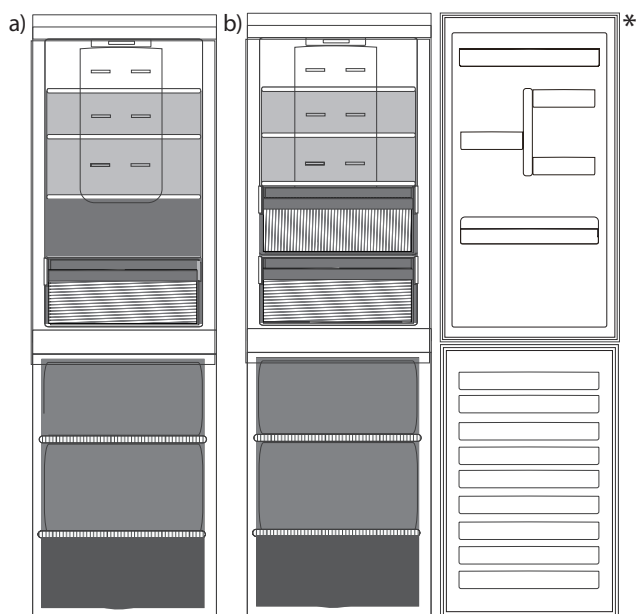

* Počet a typ dveřních přihrádek se odvíjí od daného modelu

CHLADICÍ ODDÍL

Ventilátor*

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.

Zásuvka Fresh Box 0°C *

Fresh Box 0°C je zásuvka (b), která je ideální pro uložení masa a ryb. Jestliže snížíte/zvýšíte teplotu chladničky, ovlivníte rovněž teplotu oddílu Fresh Box 0°C.

MRAZICÍ ODDÍL


Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd. Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v on-line návodu k obsluze.

Vysvětlivky



STŘEDNĚ CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád




CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů




NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

a) Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb



b) Je určena pro skladování masa a ryb.

Zásuvka je k dispozici pouze u některých modelů



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(nejchladnější zóna)

Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

Pamatujte, že tento oddíl je stále aktivním mechanickým komponentem a nelze ho deaktivovat.


Ledové kostky

Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.


* Dostupné pouze u určitých modelů

PŘÍSLUŠENSTVÍ*

ZÁSOBNÍK NA VEJCE

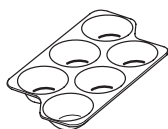


POLICE NA LÁHVE




ZASOUVACÍ POLIČKA



PODLOŽKA NA ZACHOVÁNÍ ČERSTVOSTI

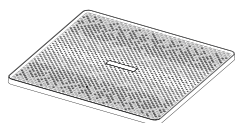

PODLOŽKA NA RYCHLÉ ZMRAZENÍ




TÁC NA LED



HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLHKOSTI)*

Pokud chcete potraviny, jako je například ovoce, skladovat v méně vlhkém prostředí, otevřete regulátor vlhkosti (poloha B). Zavřete jej (poloha A) za účelem skladování potravin, jako je například zelenina, ve vlhčím prostředí.

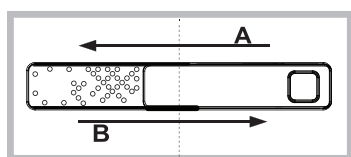

ZASOUVACÍ POLIČKA *

Systém kolejnič umožňuje tuto policičku vysunout a vytvořit tak prostor navíc pro ukládání vysokých láhví nebo postavení džbánů.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak. Systém osvětlení v chladicím oddílu používá LED žárovky, které poskytují lepší osvětlení a spotřebují méně energie než tradiční žárovky.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím. - Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnaný, aby voda nepřetékala.
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	- Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti. - Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím. - Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	- Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny. - Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložit větší množství potravin. - Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často. - Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.

* Dostupné pouze u určitých modelů

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	- Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený. - Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené. - Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená. - V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle. - Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	- Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin. - Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu. - Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé. - Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení potíží
Výstražné upozornění na otevřená dvířka	Kontrolka výstražného upozornění na otevřená dvířka a kontrolky alarmu blikají, zvukový alarm je aktivován.	Dvířka chladničky byla otevřená déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej teploty mrazničky bliká, zní zvukový alarm a bliká kontrolka alarmu.	Teplota uvnitř mrazničky není vyhovující.	Pro deaktivaci výstražného zvukového upozornění stiskněte tlačítko „Zastavit alarm“. displej teploty mrazničky dále bliká a kontrolka alarmu zůstává svítit, dokud se neobnoví odpovídající teplota v mrazničce.
Alarm při výpadku proudu	Bliká ikona alarmu výpadku proudu, bliká kontrolka alarmu a na displeji mrazničky bliká maximální dosažená teplota.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit.	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; zvukový alarm se zastaví a dojde ke zrušení alarmu výpadku proudu.
Poplach funkce Režim Party	Blikají kontrolka „Režim Party“ a kontrolka alarmu, zní zvukový alarm.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party. Je čas vyndat láhev z mrazničky (pro podrobnosti viz Průvodce pro používání a údržbu).	Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko „Zastavit alarm“.

* Dostupné pouze u určitých modelů




Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- Návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- naskenováním QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Další informace o svém modelu najdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, což je oficiální databáze výrobků EU EPREL.

Po výběru kategorie výrobku vyhledejte model pomocí identifikátoru modelu výrobku. Identifikátor modelu se skládá z písmen a číslic a naleznete jej na výrobním štítku, jako Mod. (Viz obrázek vpravo.)

®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register




Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Οι ιδανικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης τροφίμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

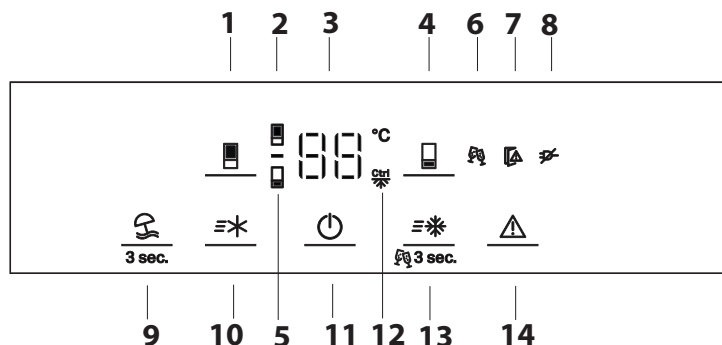

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ

Για να θέσετε το προϊόν στη λειτουργία Standby (Αναμονή), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Standby για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby (Ενεργοποίηση/Αναμονή). Στη λειτουργία αναμονής το φως στον θάλαμο του ψυγείου δεν ανάβει. Πατήστε το ξανά για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψυγείου, πατήστε το κουμπί Fridge °C (Ψυγείο °C). Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ +2 °C και +8 °C όπως εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου/καταψύκτη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι +4 °C.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη, πατήστε το κουμπί Freezer °C (Καταψύκτης °C). Η θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -16 °C και -24 °C όπως εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου/καταψύκτη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο κατάψυξης είναι -18 °C.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας από το σπίτι. Πατήστε το κουμπί Διακοπές για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπών. Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης (+12 °C) και το εικονίδιο Λειτουργία Διακοπών θα ανάψει. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, βγάλτε τα τρόφιμα από το ψυγείο και κρατήστε και τις δύο πόρτες κλειστές - το ψυγείο θα διατηρήσει την κατάλληλη θερμοκρασία προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δυσάρεστων οσμών. Ωστόσο ο καταψύκτης, παραμένει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Συνιστάται βαθύς καθαρισμός (τόσο στο ψυγείο όσο και στο χώρο κατάψυξης) πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση βακτηρίων. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές. Η αλλαγή του σημείου ρύθμισης θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΨΥΞΗ

Με τη χρήση της λειτουργίας γρήγορης ψύξης είναι δυνατό να αυξήσετε την ψύξη στο ψυγείο. Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο. Πατήστε το κουμπί Ταχεία ψύξη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης ψύξης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης γρήγορης ψύξης ανάβει. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί ταχείας ψύξης.

FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται στον θάλαμο καταψύκτη μεγάλες ποσότητες τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν.

1. Κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου (°C)
2. Ένδειξη θαλάμου ψυγείου
3. Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου/κατάψυξης (°C)
4. Κουμπί θερμοκρασίας καταψύκτη (°C)
5. Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη
6. Ένδειξη λειτουργίας Party
7. Ένδειξη ανοιχτής πόρτας
8. Ένδειξη συναγερμού διακοπής ρεύματος
9. Κουμπί και ένδειξη διακοπών
10. Κουμπί και ένδειξη ταχείας ψύξης
11. Ένδειξη Ενεργοποίηση/Αναμονή και κουμπί
12. Ένδειξη ελέγχου ακρίβειας
13. Κουμπί γρήγορης κατάψυξης/ Κουμπί και ένδειξη λειτουργίας Party
14. Κουμπί και ένδειξη διακοπής συναγερμού

24 ώρες πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, πατήστε μία φορά το κουμπί Fast Freeze για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Fast Freeze. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης Fast Freeze ανάβει. Μετά από 24 ώρες, τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη στην κάτω ζώνη κατάψυξης στον θάλαμο του καταψύκτη. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί ταχείας ψύξης ξανά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARTY (ΠΑΡΤΙ)

Πατήστε το κουμπί Fast Freeze για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Πάρτι. Το εικονίδιο λειτουργίας Party Mode ενεργοποιείται. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ψύξη αναψυκτικών στον καταψύκτη. Σημαντικό: Μην αφήσετε το μπουκάλι στον καταψύκτη πέρα από το χρόνο που είναι ενεργή η λειτουργία (30 λεπτά). Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το κουμπί Fast Freeze (Ταχεία κατάψυξη) για 3 δευτερόλεπτα, πριν ενεργοποιηθεί ο ηχητικός συναγερμός. Μετά από 30 λεπτά από την ενεργοποίησή του, ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός, το εικονίδιο της λειτουργίας πάρτι και η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί διακοπής συναγερμού για έξοδο από τη λειτουργία πάρτι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία που μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε ολόκληρο το χώρο κατάψυξης. Τα εγκαύματα κατάψυξης είναι μειωμένα και τα τρόφιμα διατηρούν την αρχική τους ποιότητα και χρώμα. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης κυμαίνεται μεταξύ -22 °C και -24 °C. Αυτό σηματοδοτείται από την ένδειξη ελέγχου ακρίβειας. Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο χρήστης αλλάξει τη θερμοκρασία καταψύκτη πέραν του εύρους λειτουργίας, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

6TH SENSE

Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Η λειτουργία "6th Sense" ενεργοποιείται αυτόματα όταν:

- τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
- η πόρτα του ψυγείου παραμένει ανοικτή για μεγάλο διάστημα
- παρουσιαστεί παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής να αυξηθεί σε τιμές που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.


ΛΥΧΝΙΑ LED

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης G. Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμένει ανοικτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

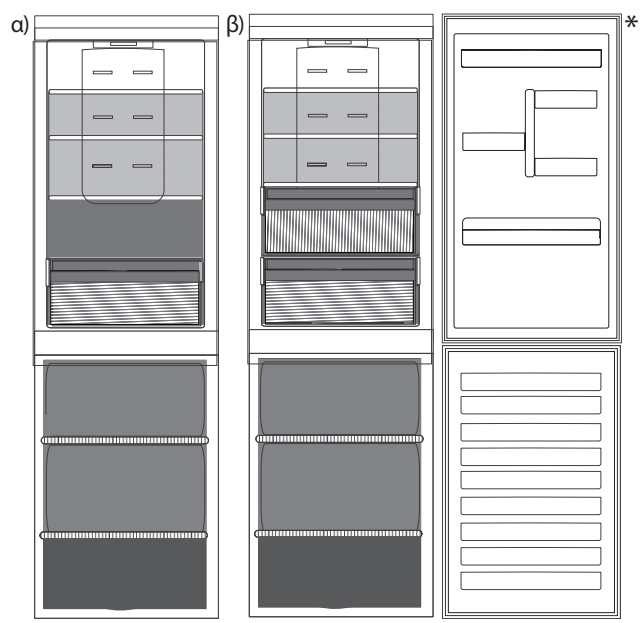

* Ο αριθμός και ο τύπος των ραφιών της πόρτας εξαρτάται από το μοντέλο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Ανεμιστήρας*

Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του ψυγείου, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. Ο ανεμιστήρας σταματά και ξεκινά ανάλογα με τα επίπεδα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας εντός του ψυγείου.

Συρτάρι Fresh Box 0 °C *

Το Fresh Box 0 °C είναι ένα συρτάρι (β) ιδανικό για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Αυξάνοντας/μειώνοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου, επηρεάζεται και η θερμοκρασία του διαμερίσματος Fresh Box 0 °C.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Ο θάλαμος κατάψυξης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του θαλάμου κατάψυκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου κατάψυξης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου κατάψυκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Λεζάντα

	ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας
	ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού
	ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ α) Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπων, κρέατος και ψαριών
	β) Προτείνεται για την αποθήκευση κρέατος και ψαριών. Το συρτάρι διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα
	ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
	ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)
	ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (Περιοχή μέγιστης ψύξης) Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα

Λάβετε υπόψη ότι αυτό το διαμέρισμα είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Παγοκύβοι


Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο κατάψυκτη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*


ΑΥΓΟΘΗΚΗ




ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

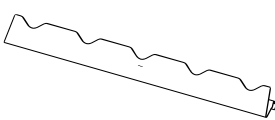


ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ

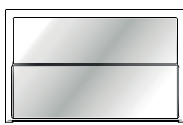


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ

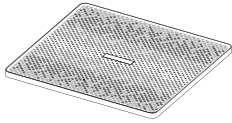

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ




ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ

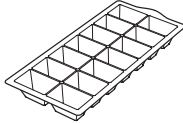

HUMIDITY CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ)*

Ανοίξτε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση Β) εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα όπως φρούτα σε λιγότερο υγρό περιβάλλον. Κλείστε το (θέση Α) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα όπως λαχανικά σε πιο υγρό περιβάλλον.

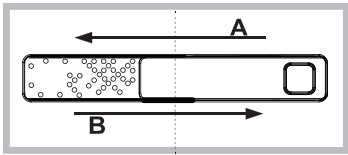

ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ*

Το σύστημα ράγας επιτρέπει σε αυτό το ράφι να μετακινείται, δημιουργώντας επιπλέον χώρο για ψηλά μπουκάλια ή κανάτες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό. Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα τύπου LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	- Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση. - Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίζει το νερό.
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία Ενεργοποίηση/Αναμονή.	- Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας. - Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση - Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	- Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής. - Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή. - Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά. - Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	- Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια. - Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. - Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα. - Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. - Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.
Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα. - Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους. - Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοικτής πόρτας	Η ένδειξη συναγερμού ανοικτής πόρτας και οι ενδείξεις συναγερμού αναβοσβήνουν, ο ηχητικός συναγερμός συναγερμός ενεργοποιείται.	Η πόρτα του ψυγείου έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 2 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.
Συναγερμός θερμοκρασίας	Η οθόνη θερμοκρασίας καταψύκτη αναβοσβήνει, ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη συναγερμού	Η εσωτερική θερμοκρασία στον καταψύκτη δεν είναι επαρκής.	Πατήστε το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" για να σταματήσει ο ηχητικός συναγερμός. η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη συνεχίζει να αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι να αποκατασταθεί η κατάλληλη θερμοκρασία στον καταψύκτη.
Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Αναβοσβήνει το εικονίδιο συναγερμού διακοπής ρεύματος, η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει, στην οθόνη του καταψύκτη αναβοσβήνει η μέγιστη θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί.	Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος που μπορεί να αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία.	Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού. ο ηχητικός συναγερμός σταματά, ο συναγερμός διακοπής ρεύματος ακυρώνεται.
Συναγερμός λειτουργίας Party	Η ένδειξη λειτουργίας Party και η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνουν και ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.	Έχουν παρέλθει 30 λεπτά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Party. Είναι ώρα να βγάλετε το μπουκάλι από τον καταψύκτη (ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης" για λεπτομέρειες).	Πατήστε το κουμπί Διακοπής συναγερμού για να σταματήσει ο συναγερμός.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα




Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο **docs.whirlpool.eu/docs** και **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο σας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu/>, η οποία είναι η επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Αφού επιλέξετε την κατηγορία προϊόντος, αναζητήστε το μοντέλο χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό μοντέλου του προϊόντος. Το αναγνωριστικό μοντέλου αποτελείται από γράμματα και αριθμούς και βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, όπως Mod. (βλέπε εικόνα στα δεξιά).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Παράγεται με άδεια.





KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót.

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózathoz való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL

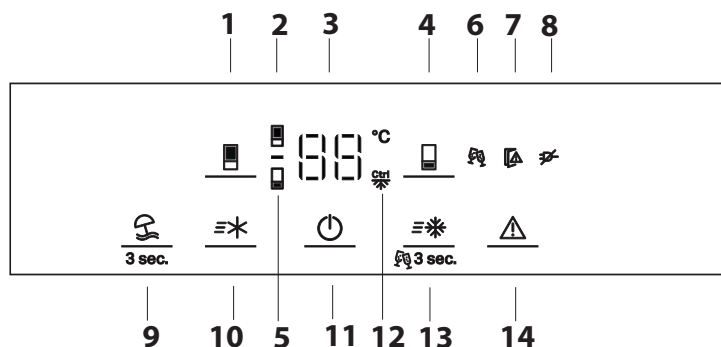

BE/KÉSZENLÉT

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a Bekapcsoló-/Készenléti állapot gombot. A Be/Készenléti jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik. Készenléti állapotban a hűtőtér világítása nem kapcsol be. A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

A HÜTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtőtér °C gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér/fagyasztótér hőmérsékletének kijelzője mutatja. A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fagyasztótér °C gombot. A fagyasztótér hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér/fagyasztótér hőmérsékletének kijelzője mutatja. A fagyasztótér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás -18 °C.

TÁVOLLÉT

Ha hosszabb időre elutazik otthonról, használja ezt a funkciót. Nyomja meg a Távollét gombot 3 másodpercig a Távollét üzemmód bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a hűtőtér hőmérséklete (+12 °C), és kigyullad a Távollét üzemmód ikonja. A funkció bekapcsolása után vegye ki az ételt a hűtőtérből, és mindkét ajtó legyen csukva – a hűtő olyan hőmérsékleten működik majd, amelynél elkerülhető a kellemetlen szagok képződése. A fagyasztó azonban továbbra is az eredetileg beállított hőmérsékleten működik. A funkció bekapcsolása előtt javasoljuk, hogy alaposan tisztítsa meg a hűtő- és a fagyasztótérrel, így elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Nyomja meg újra ugyanazt a gombot 3 másodpercig a Távollét üzemmód kikapcsolásához. A beállított érték megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.

FAST COOL (GYORSHÜTÉS)

A Gyorshűtés funkció segítségével növelhető a hűtési kapacitás a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfény világítani kezd. A funkció 6 óra eltelté után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb ismételt megnyomásával.

FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű lefagyasztható élelmiszert helyez a fagyasztótérbe. 24 órával a friss élelmiszer fagyasztása előtt nyomja meg a Fast Freeze

1. Hűtőtér hőmérséklete gomb (°C)
2. Hűtőtér jelzőfénye
3. Hűtőtér/fagyasztótér hőmérsékletének kijelzése (°C)
4. Fagyasztótér hőmérséklete gomb (°C)
5. Fagyasztótér jelzőfénye
6. Party (Parti) üzemmód jelzőfénye
7. Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfény
8. Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés ikonja
9. „Vacation” (Távollét) gomb és jelzőfény
10. Gyorshűtés gomb és jelzőfény
11. Bekapcsoló-/Készenléti állapot gomb és jelzőfény
12. Precíziós vezérlés jelzőfénye
13. Gyorsfagyasztás gomb / Parti üzemmód gomb és jelzőfény
14. Figyelmeztetés-kikapcsoló gomb és jelzőfény

gombot a Fast Freeze funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye be a lefagyasztható élelmiszert a fagyasztótér alsó zónájába. A funkció 48 óra eltelté után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gomb újbóli megnyomásával.

PARTY (PARTI) ÜZEMMÓD

Nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot 3 másodpercig a Party üzemmód funkció aktiválásához. A Party üzemmód ikonja bekapcsol. Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a fagyasztótérben. Fontos megjegyzés: A palackot csak addig tartsa a fagyasztótérben, amíg a funkció aktív (30 perc). A funkció manuálisan kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával, mielőtt a hangjelzés bekapcsol. A funkció bekapcsolása után 30 perccel a hangjelzés aktiválódik, a Party üzemmód ikonja és a figyelmeztető jelzőfény villog. A Party üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a Figyelmeztetés-kikapcsoló gombot.

PRECÍZIÓS VEZÉRLÉS FUNKCIÓ

Ezzel a fejlett technológiával a teljes fagyasztótérben csökkenthető a hőmérséklet-ingadozás. Csökkenthetők az élelmiszerek fagyási sérülései, és az ételek megőrzik eredeti állagukat és színüket. Ez a funkció automatikusan bekapcsol, ha a fagyasztótér beállított hőmérséklete -22 °C és -24 °C között van. Ezt a Precíziós vezérlés jelzőfénye jelzi. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol.

6TH SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.


LED VILÁGÍTÁS

A készülék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

* Kizárólag bizonyos típusok esetén

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

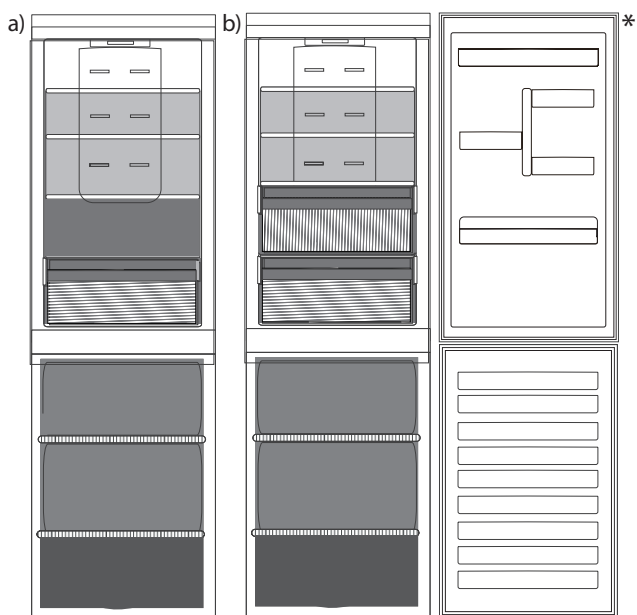

* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

HŰTŐTÉR

Ventilátor*

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklettől és/vagy páratartalomtól függően kezdi meg/hagyja abba a működést.

Fresh Box 0 °C-os fiók *

A Fresh Box 0°C-os fiók (b) ideális húsok és halak tárolására. A hűtőtér hőmérsékletének növelésével/csökkentésével módosítja a Fresh Box 0°C-os fiók hőmérsékletét is.

FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Jelmagyarázat



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA

Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szós, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott




HIDEG ZÓNA

Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárak, joghurt tárolásához ajánlott




LEGHIDEGEBB ZÓNA

a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott



b) Hús és hal tárolásához ajánlott.

A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



FAGYASZTÓREKESZEK

(Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)



MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE

(Leghidegebb zóna)

Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

Vegye figyelembe, hogy ez a zóna folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.


Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

* Kizárólag bizonyos típusok esetén

TARTOZÉKOK*

TOJÁSTARTÓ

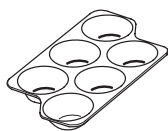


PALACKÁLLVÁNY




FELHAJTHATÓ POLC



FRISSEN TARTÓ ALÁTÉT

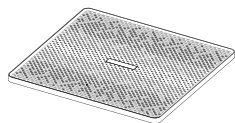

GYORSFAGYASZTÓ ALÁTÉT

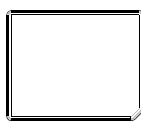


JÉGKOCKATARTÓ



HUMIDITY CONTROL (PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA)*

Nyissa ki a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé páras környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsöt). Zárja le (A állás), ha párasabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. zöldséget).

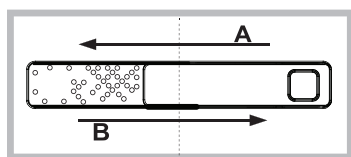

FELHAJTHATÓ POLC *

A sínrendszer lehetővé teszi a polc elcsúsztatását, ezáltal extra helyet biztosítva a magas palackok vagy kancsók számára.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőtér ajtajait és fedeleit le kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	- Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva. - Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, páras időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtótömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	- Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e. - Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva - Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszú ideig működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	- Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva. - Ellenőrizze, hogy nem helyezte-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe. - Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran. - Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.

* Kizárólag bizonyos típusok esetén

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	- Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e. - Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. - Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e. - Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik. - Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	- Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót. - Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e. - Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszkos vagy ragadós anyag. - Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfény és a figyelmeztető jelzések villognak, a hangjelzés bekapcsol.	A hűtőajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetőkikapcsoló gombot a hangjelzés elnémitásához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A fagyasztótér hőmérséklet-kijelzője villog, a hangjelzés bekapcsol, és a figyelmeztető jelzőfény villog	A fagyasztótérben a hőmérséklet nem megfelelő.	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot; a fagyasztótér hőmérséklet-kijelzője továbbra is villog, és a figyelmeztető jelzőfény világít, amíg a fagyasztótér vissza nem áll a megfelelő hőmérsékletre.
Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés	Az áramkimaradás ikonja villog, a figyelmeztető jelzőfény villog, a fagyasztótér kijelzőjén az elért maximális hőmérséklet villog.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet megemelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot; a hangjelzés leáll, az áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés törlésre kerül.
Party üzemmód figyelmeztetése	A Party üzemmód és figyelmeztető jelzőfények villognak, a hangjelzés bekapcsol.	30 perc eltelt a Party üzemmód funkció bekapcsolása óta. Ideje kivenni a palackot a mélyhűtőből (a részletekért lásd a Használati és kezelési útmutatót).	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a figyelmeztetés-kikapcsoló gombot.

* Kizárólag bizonyos típusok esetén




A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:

- Látogasson el a docs.whirlpool.eu/docs és parts-selfservice.europeanappliances.com weboldalakra
- QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

Az Ön modelljével kapcsolatos további információkat online a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon találhat, amely az EU hivatalos EPREL termékadatbázisa.

A termék kategória kiválasztása után keresse meg a modellt a termék modellazonosítójának segítségével. A modell azonosítója betűkből és számokból áll, és megtalálható a típusjelző tábla „Mod.” sorában (lásd a jobb oldali képet).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Licenc alapján készült.





HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

KONTROLNA TABLA

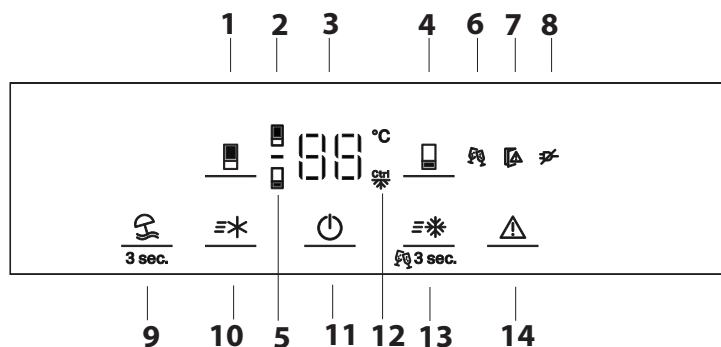

1. Dugme za temperaturu frižidera (°C)
2. Indikator odeljka frižidera
3. Ekran koji prikazuje temperaturu frižidera/zamrzivača (°C)
4. Dugme za temperaturu zamrzivača (°C)
5. Indikator odeljka zamrzivača
6. Indikator za režim zabave
7. Indikator za otvorena vrata
8. Indikator alarma za nestanak struje
9. Dugme i indikator za režim kada ste na odmoru
10. Dugme za brzo hlađenje
11. Indikator i dugme Uključeno/režim pripravnosti
12. Indikator funkcije Kontrola preciznosti
13. Dugme za brzo zamrzavanje/dugme i indikator za režim zabave
14. Dugme indikator za zaustavljanje alarma

UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI

Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, na 3 sekunde pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/režim pripravnosti. Svi indikatori se isključuju osim indikatora Uključeno/Režim pripravnosti. U režimu mirovanja, svetlo u odeljku frižidera se ne uključuje. Pritisnite ponovo kako biste iznova aktivirali uređaj.

TEMPERATURA FRIŽIDERA

Da biste podesili temperaturu frižidera, pritisnite dugme za °C frižidera. Temperatura frižidera se može podešavati u opsegu od +2 °C i + 8 °C, kako je prikazano na ekranu sa temperaturom frižidera/zamrzivača. Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Da biste podesili temperaturu zamrzivača, pritisnite dugme za °C zamrzivača. Temperatura zamrzivača se može podešavati u opsegu od -16 °C i -24 °C, kako je prikazano na ekranu sa temperaturom frižidera/zamrzivača. Preporučeno podešavanje za odeljak zamrzivača je -18 °C.

ODMOR

Možete koristiti ovu funkciju u slučaju dužeg odsustva van kuće. Pritisnite na 3 sekunde dugme za režim kada ste na odmoru da biste aktivirali režim Odmor. Na displeju će se prikazati temperatura u frižideru (+12°C), a ikona za režim Odmor će se upaliti. Nakon aktiviranja ove funkcije, izvadite hranu iz frižidera i držite i jedna i druga vrata zatvorenim - frižider će održavati temperaturu pogodnu za sprečavanje stvaranja mirisa. Zamrzivač ostaje na prvobitno podešenoj temperaturi. Pre aktiviranja ove funkcije se preporučuje dubinsko čišćenje (odeljka frižidera i zamrzivača), u cilju sprečavanja širenja bakterija. Ponovo pritisnite isto dugme na 3 sekunde da biste deaktivirali režim Odmor. Promena postavljene vrednosti će automatski deaktivirati ovu funkciju.

FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Korišćenjem funkcije Brzo hlađenje moguće je povećati kapacitet hlađenja u odeljku frižidera. Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane u odeljak frižidera. Pritisnite dugme za Brzo hlađenje da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje. Kada je aktivirana, uključuje se indikator za Brzo hlađenje. Funkcija se automatski deaktivira posle 6 sati, a može da se deaktivira i ručno ponovnim pritiskom na dugme za Brzo hlađenje.

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane za zamrzavanje u odeljak zamrzivača.

24 sata pre zamrzavanja sveže hrane, pritisnite dugme Brzo zamrzavanje da biste aktivirali funkciju brzog zamrzavanja. Kada je aktivirana, uključuje se indikator Fast Freeze (Brzog zamrzavanja). Nakon 24 sata stavite hranu koju treba zamrznuti u donjoj zoni za zamrzavanje odeljka zamrzivača. Funkcija se automatski deaktivira posle 48 sati, ili se može deaktivirati ručno ponovnim pritiskom na dugme Brzo zamrzavanje.

PARTY MODE (REŽIM ZABAVE)

Pritisnite dugme Brzo zamrzavanje na 3 sekunde da biste aktivirali funkciju Režim zabave. Uključuje se ikona Režim zabave. Koristite ovu funkciju za rashlađivanje pića unutar odeljka zamrzivača. Važno: nemojte ostavljati flašu u odeljku zamrzivača duže od vremena aktivnosti funkcije (30 minuta). Funkciju možete ručno da onemogućite pritiskom na dugme Brzo zamrzavanje u trajanju od 3 sekunde, pre nego što se uključi zvučni alarm. Nakon 30 min. od aktiviranja, zvučni alarm se aktivira, a ikona za režim zabave i indikator alarma trepere. Pritisnite dugme indikator za zaustavljanje alarma kako biste izašli iz režima zabave.

FUNKCIJA KONTROLA PRECIZNOSTI

Ovo je napredna tehnologija koja smanjuje temperaturne fluktuacije u celom odeljku zamrzivača. Promrzline su smanjene i hrana zadržava svoj prvobitni kvalitet i boju. Ova funkcija se automatski aktivira kada je početna vrednost temperature zamrzivača između -22 °C i -24 °C. Ovo se signalizira indikatorom za kontrolu preciznosti. Ukoliko je ova funkcija aktivirana, a korisnik izmeni temperaturu zamrzivača van radnog opsega, funkcija se automatski isključuje.

6TH SENSE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. „6th Sense“ funkcija se automatski aktivira kada:

- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena
- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.


LED SVETLO

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

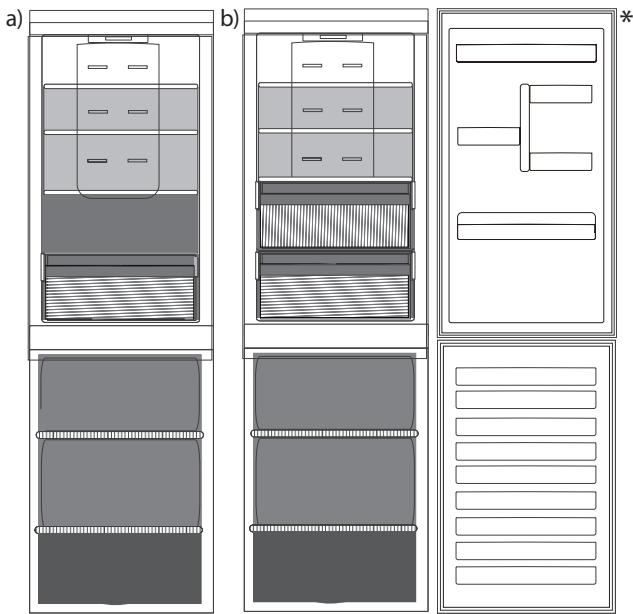

Legenda

	UMERENA ZONA Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema
	ZONA ZA HLAĐENJE Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delicata, jogurta
	NAJHLADNIJA ZONA a) Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe b) Preporučuje se za čuvanje mesa i ribe. Fioka je dostupna samo za određene modele
	FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
	FIOKE ZAMRZIVAČA (Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)
	FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE (Zona najjačeg hlađenja) Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

* Broj i vrsta polica za flaše u vratima zavisi od modela

ODELJAK ZA HLAĐENJE

Ventilator*

Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti. Ventilator će počinjati/prestajati da radi u zavisnosti od temperature i/ili nivoa vlažnosti unutar frižidera.

Fresh Box 0°C fioka *

Fresh Box 0°C je fioka (b) idealna za čuvanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature frižidera utičete i na temperaturu Fresh Box 0°C odeljka.

Imajte u vidu da je ovaj odeljak mehanička funkcija koja neprekidno radi i ne može da se isključi.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd. Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

Kocke leda

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.

* Dostupno samo na određenim modelima

DODACI*

POSUDA ZA JAJA




PREGRADA ZA FLAŠE



POLICA SA NABORIMA



FRESH ULOŽAK

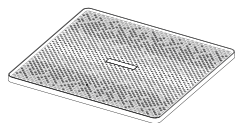

ULOŽAK ZA BRZO ZAMRZAVANJE




POSUDA ZA LED



HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAGE) *

Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu kao što je voće u manje vlažnom okruženju. Zatvorite ga (položaj A) za čuvanje hrane kao što je povrće u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

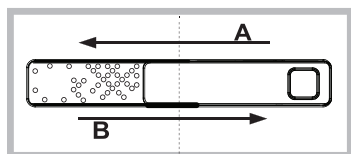

POLICA SA NABORIMA *

Sistem šina omogućava da se ova polica pomeri i tako dobijate dodatni prostor za visoke boce ili bokale.

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču. Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	- Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom. - Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	- Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno. - Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom - U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	- Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene. - Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj. - Proverite da vrata nisu otvarana previše često. - Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.

* Dostupno samo na određenim modelima

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	• Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine. • Uverite se da se vrata propisno zatvaraju. • Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu. • Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže. • Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	• Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata. • Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja. • Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive. • Uverite se da je uređaj nivelisan.

TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata	Indikator alarma za otvaranje vrata i indikator alarma trepere, zvučni alarm se aktivira.	Vrata frižidera su ostala otvorena duže od 2 minuta.	Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu	Ekranu sa temperaturom zamrzivača treperi, zvučni alarm se aktivira, a indikator alarma treperi	Temperatura u zamrzivaču nije odgovarajuća.	Pritisnite dugme „Zaustavljanje alarma“ kako biste zaustavili zvučni alarm; Ekran sa temperaturom zamrzivača nastavlja da treperi, a indikator alarma ostaje uključen dok se ponovo ne uspostavi odgovarajuća temperatura u zamrzivaču.
Alarm za nestanak struje	Alarm za nestanak struje treperi, indikator alarma treperi, displej zamrzivača trepereći prikazuje da je dostignuta maksimalna temperatura.	Duži nestanak struje može dovesti do toga da se temperatura unutrašnjosti poveća.	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma; zvučni alarm prestaje, alarm za nestanak struje se obustavlja.
Alarm za režim zabave	Indikator alarma za režim zabave trepere, zvučni alarm je aktiviran.	Proteklo je 30 minuta od aktiviranja funkcije režima zabave. Vreme je da izvadite flašu iz zamrzivača (za više informacija pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu).	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma kako biste obustavili alarm.


* Dostupno samo na određenim modelima



Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći na sledeći način:

- Na našem veb-sajtu docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Više informacija o svom modelu možete pronaći na mreži na adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>, što je zvanična baza podataka EU EPREL proizvoda. Nakon što izaberete kategoriju proizvoda, pretražite model pomoću identifikatora modela na proizvodu. Identifikator modela se sastoji od slova i brojeva i može se pronaći na natpisnoj pločici, kao Mod. (vidite sliku sa desne strane).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom.





ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kým dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

OVLÁDACÍ PANEL

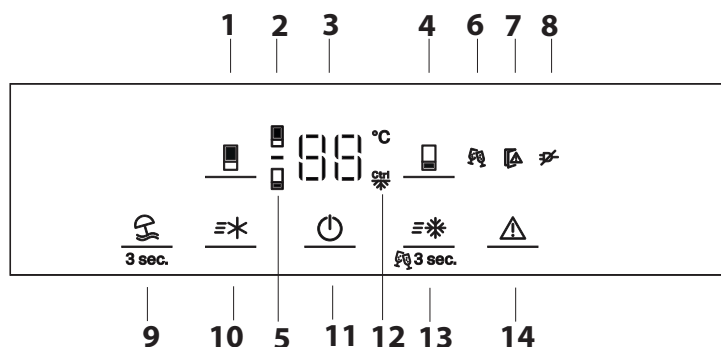

ZAP./POHOT. REŽIM

Podržaním tlačidla Zap./Pohotov. režim na 3 sekundy spotrebič uvediete do pohotovostného režimu. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky Zap./pohotovostný režim. V pohotovostnom režime sa svetlo v chladiacom priestore nerozsvieti. Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP./pohotovostný režim.

TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo Fridge °C. Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke / mrazničke. Odporúčané nastavenie priehradky chladničky je +4 °C.

TEPLOTA V MRAZIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte tlačidlo Freezer °C.

Teplotu v mrazničke môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C do -24 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke / mrazničke. Odporúčané nastavenie priehradky mrazničky je -18 °C.

DOVOLENKOVÝ REŽIM

Ak ste doma dlhodobo neprítomný, môžete použiť túto funkciu. Stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) na 3 sekundy zapnete režim dovolenky. Na displeji sa zobrazí teplota priestoru chladničky (+12 °C) a rozsvieti sa ikona dovolenkového režimu. Po aktivovaní tejto funkcie vyberte potraviny z priestoru chladničky a nechajte obidve dvere zatvorené – chladnička bude uchovávať vhodnú teplotu, aby zabránila vytváraniu zápachov. V mrazničke však zostáva nastavená pôvodná teplota. Aby sa zabránilo šíreniu baktérií, pred aktiváciou tejto funkcie sa odporúča hlboké čistenie (chladiaceho aj mraziaceho priestoru). Opätovným stlačením toho istého tlačidla na 3 sekundy deaktivujete funkciu Dovolenka.

Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky vypne.

FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)

Pomocou funkcie Rýchle chladenie môžete zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie. Kontrolka Rýchle chladenie sa pri zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)

Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru.

1. Tlačidlo teploty chladničky (°C)
2. Ukazovateľ priehradky chladničky
3. Zobrazenie teploty v chladničke/mrazničke (°C)
4. Tlačidlo teploty mrazničky (°C)
5. Ukazovateľ priehradky mrazničky
6. Ukazovateľ režimu Párty
7. Kontrolka otvorených dverí
8. Kontrolka alarmu prerušenia dodávky elektrickej energie
9. Tlačidlo a ukazovateľ dovolenky
10. Tlačidlo a ukazovateľ rýchleho chladenia
11. Tlačidlo a ukazovateľ Zap./Pohotov. režim
12. Indikátor regulácie presnosti
13. Tlačidlo a ukazovateľ rýchleho mrazenia/režimu Párty
14. Tlačidlo a ukazovateľ Stop Alarm

24 hodín pred mrazením čerstvých potravín aktivujte funkciu Fast Freeze stlačením tlačidla Fast Freeze. Kontrolka Fast Freeze sa pri zapnutí rozsvieti. Po 24 hodinách vložte potraviny, ktoré chcete zmraziť, do zásuvky mraziacej zóny mraziaceho priestoru. Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla rýchle mrazenie.

PARTY (PÁRTY) REŽIM

Stlačením tlačidla Fast Freeze (Rýchle mrazenie) na 3 sekundy aktivujete funkciu Párty režim. Ikona Režim párty sa zapne. Pomocou tejto funkcie môžete vychladiť nápoje v priestore mrazničky. Dôležité: v mraziacom priestore nenechávajte fľašu dlhšie, než je časové ohraňenie priebehu funkcie (30 minút). Funkciu je možné manuálne vypnúť stlačením tlačidla Fast Freeze na 3 sekundy pred zapnutím akustického alarmu. Po 30 minútach od jeho zapnutia sa aktivuje akustický alarm, ikona režimu párty a kontrolka alarmu blikajú. Ak chcete opustiť režim párty, stlačte tlačidlo Stop Alarm.

FUNKCIA REGULÁCIE PRESNOSTI

Toto je pokročilá technológia, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore. Znižuje „spálenie“ potravín mrazom a zachováva si pôvodnú kvalitu a sfarbenie. Táto funkcia sa aktivuje automaticky, keď je teplota v mrazničke nastavená na -22 °C až -24 °C. Signalizuje to kontrolka Regulácia presnosti. Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazničke prestavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne.

6TH SENSE

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Funkcia „6th Sense“ sa aktivuje automaticky, keď:

- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechajú dvere chladničky dlhý čas otvorené
- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.


LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.

Dôležité: Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

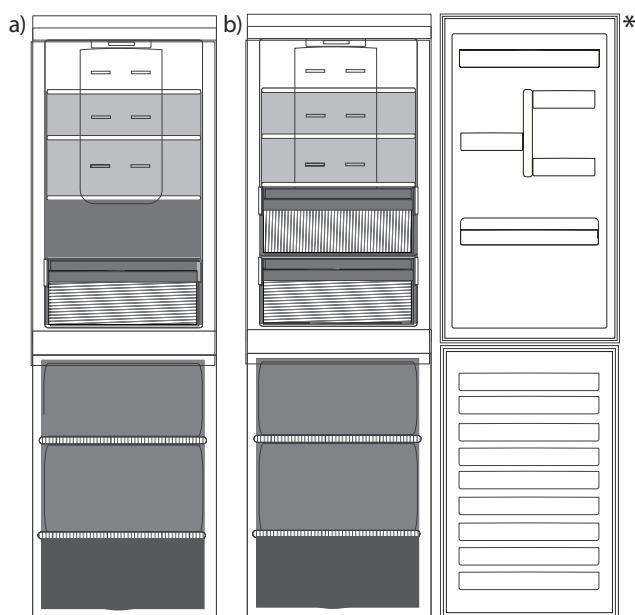

* Počet a typ políciek vo dverách závisí od modelu

CHLADIACI PRIESTOR

Ventilátor*

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od teploty a/alebo úrovne vlhkosti vo vnútri chladničky.

Zásuvka Fresh Box 0°C *

Zásuvka Fresh Box 0°C (b) je ideálna na uskladnenie mäsa a rýb. Znížením/zvýšením teploty chladničky ovplyvníte aj teplotu zásuvky Fresh Box 0°C.

MRAZIACI PRIESTOR

Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď. Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosti mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priehradky. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

Legenda

	MIERNA ZÓNA Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov
	CHLADNÁ ZÓNA Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov
	NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ a) Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, mäsa a rýb b) Odporúča sa na uskladnenie mäsa a rýb. Zásuvka je k dispozícii iba v určitých modeloch
	ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU
	ZÁSUVKY MRAZNIČKY (Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)
	ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY (Maximálne chladná zóna) Odporúča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla

Pamätajte, že táto priehradka je mechanická funkcia, ktorá je aktívna celý čas a nedá sa vypnúť.


Kocky ľadu

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.


*K dispozícii len na niektorých modeloch

PRÍSLUŠENSTVO*

STOJAN NA VAJÍČKA

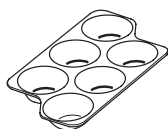


POLICA NA FľaŠE



SKLADACIA POLICA



VLOŽKA DO ZÁSUVKY NA ČERSTVÉ POTRAVINY

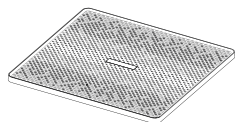

RÝCHLOMRAZIACA VLOŽKA




NÁDOBK NA ĽAD



HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLHKOSTI)*

Ak chcete potraviny, napríklad ovocie, skladovať v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha B). Uzavrite ho (poloha A) na uskladnenie potravín, ako je zelenina, vo vlhkejšom prostredí.

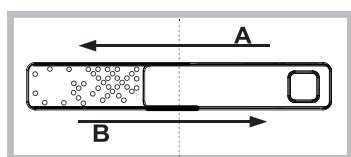

SKLADACIA POLICA *

Systém koľajničiek umožňuje túto policu vysunúť a vytvoriť tak ďalší priestor pre vysoké fľaše alebo džbány.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak. Systém osvetlenia v chladiacom priestore používa LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie než tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou je potrebné odstrániť dvere a kryty v chladničke, aby deti alebo zvieratá nemohli uväznuť vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia. • Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti
V odmrazovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	• Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotýkajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	• Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne. • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia • V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.
Zdá sa, že motor beží prídlho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	• Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne. • Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín. • Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často. • Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	• Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty. • Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť. • Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní. • Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie. • Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	• Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí. • Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe. • Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé. • Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	Kontrolka otvorených dverí a kontrolka alarmu blikajú, aktivuje sa akustický alarm.	Dvere chladničky zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmíte zvukový alarm.
Teplotný alarm	Zobrazenie teploty mrazničky bliká, zvukový alarm je aktívny a kontrolka alarmu bliká.	Vnútorná teplota mrazničky nie je primeraná.	Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší zvukový alarm. Zobrazenie teploty v mrazničke naďalej bliká a kontrolka alarmu zostáva zapnutá, kým sa neobnoví primeraná teplota v mrazničke.
Alarm výpadku prúdu	Bliká ikona alarmu výpadku prúdu, bliká kontrolka alarmu, na displeji mrazničky bliká maximálna dosiahnutá teplota.	Dlhší výpadok napájania, ktorý môže spôsobiť nárast vnútornej teploty.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm; Zvukový alarm sa zastaví, alarm výpadku prúdu sa zruší.
Alarm Párty režim	Kontrolka Režim párty bliká a aktivuje sa zvukový alarm.	Uplynulo 30 minút od zapnutia Párty režim. Vyberte flašu z mrazničky (pre viac informácií si pozrite Návod na používanie a údržbu).	Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší alarm.

*K dispozícii len na niektorých modeloch



Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- našej webovej stránke docs.whirlpool.eu/docs a parts-selfservice.europeanappliances.com
- pomocou QR kódu,
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Viac informácií o svojom modeli nájdete na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu/>, ktorá je oficiálnou databázou výrobkov EPREL EÚ.

Po výbere kategórie výrobku vyhľadajte model pomocou identifikátora modelu výrobku. Identifikátor modelu sa skladá z písmen a číslíc a nájdete ho na typovom štítku, ako Mod. (pozri obrázok vpravo).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie.





HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

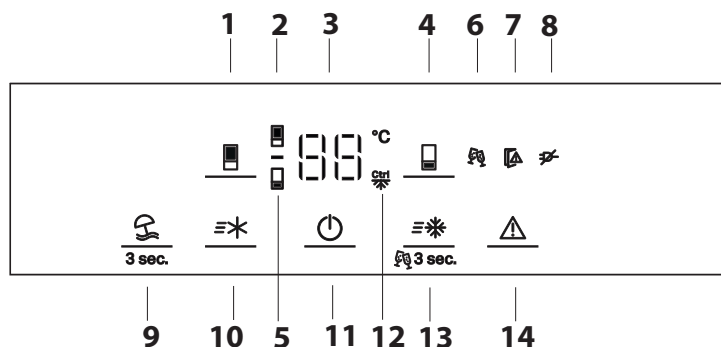

1. Tipka za temperaturo hladilnega prostora (°C)
2. Indikator hladilnega prostora
3. Prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora (°C)
4. Tipka za temperaturo zamrzovalnega prostora (°C)
5. Indikator zamrzovalnega prostora
6. Indikator načina za zabavo
7. Indikator za odprta vrata
8. Indikator opozorila o izpadu električne energije
9. Indikator in tipka za premor
10. Indikator in tipka za hitro hlajenje
11. Indikator in tipka vklop/stanje pripravljenosti
12. Opozorilna lučka za natančen nadzor
13. Indikator in tipka za hitro zamrzovanje/način za zabave
14. Indikator in tipka za izklop opozorila

VKLOP/PRIPRAVLJENOST

Če želite vklopiti funkcijo stanja pripravljenosti, pritisnite in 3 sekunde držite tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Vsi indikatorji ugasnejo razen indikatorja za vklop/stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vključite aparat.

TEMPERATURA HLADILNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo hladilnega prostora, pritisnite tipko za °C hladilnega prostora. Temperaturo hladilnega prostora je mogoče nastaviti med +2 °C in +8 °C, kot prikazujeta prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora. Priporočena nastavev za hladilni prostor je +4 °C.

TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnega prostora, pritisnite tipko za °C zamrzovalnega prostora. Temperaturo zamrzovalnega prostora je mogoče nastaviti med -16 °C in -24 °C, kot prikazujeta prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora. Priporočena nastavev za zamrzovalni del je -18 °C.

PREMOR

To funkcijo lahko uporabite, če načrtujete daljšo odsotnost od doma. Pritisnite tipko za premor za 3 sekunde za vklop načina za premor. Na prikazovalniku se prikaže temperatura hladilnega prostora (+12 °C) in zasveti ikona načina za premor. Po vklopu te funkcije odstranite živila iz hladilnega prostora in zaprite obojna vrata – hladilnik bo vzdrževal ustrezno temperaturo, s čimer prepreči nastajanje vonjav. Zamrzovalnik pa bo vzdrževal prvotno nastavljeno temperaturo. Pred aktiviranjem te funkcije priporočamo temeljito čiščenje hladilnega in zamrzovalnega prostora, da se prepreči širjenje bakterij. Znova pritisnite isto tipko za 3 sekunde, da onemogočite način za premor. Če spremenite nastavljeno temperaturo, se funkcija samodejno izklopi.

FAST COOL (HITRO HLAJENJE)

Z uporabo funkcije „Hitro hlajenje“ je mogoče povečati hladilno zmogljivost hladilnega prostora. Uporaba funkcije je priporočljiva, ko hladilni prostor napolnite z večjo količino živil. Pritisnite gumb za hitro hlajenje, da aktivirate funkcijo hitrega hlajenja. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 6 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro hlajenje.

FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Uporaba funkcije se priporoča, ko želite v zamrzovalnem prostoru zamrzniti večjo količino hrane. 24 ur pred zamrzovanjem sveže hrane pritisnite tipko za Fast Freeze, da tako vključite funkcijo hitrega zamrzovanja Fast Freeze. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro zamrzovanje Fast Freeze. Po 24 urah položite hrano, ki jo želite zamrzniti, v spodnji del v zamrzovalnem prostoru. Funkcija se samodejno izključi po 48 urah ali pa jo izključite ročno, tako da znova pritisnete tipko za Hitro zamrzovanje.

NAČINA ZA ZABAVE

Pritisnite tipko za hitro zamrzovanje za 3 sekunde, da vklopite način za zabave. Vklupi se ikona načina za zabave. S to funkcijo lahko ohlajate pijače v zamrzovalnem prostoru. Pomembno: ne puščajte steklenice v zamrzovalnem prostoru, ko se funkcija izključi (po 30 minutah). Funkcijo lahko ročno onemogočite tako, da pritisnete gumb za hitro zamrzovanje za 3 sekunde, preden se vklopi zvočni alarm. Po 30 minutah od vključitve se aktivira zvočni alarm, ikona načina za zabavo in indikator alarma utripata. Pritisnite tipko za izklop opozorila, da izklopite način za zabave.

FUNKCIJA ZA NATANČEN NADZOR

To je napredna tehnologija, ki zmanjša temperaturna nihanja v celotnem zamrzovalnem prostoru. Opekline zaradi ledu se zmanjšajo, živila pa ohranijo prvotno kakovost in barvo. Ta funkcija se samodejno vključi, ko je nastavljena temperatura zamrzovalnika med -22 °C in -24 °C. O tem obvešča indikator za natančen nadzor. Če uporabnik v času delovanja funkcije temperaturo v zamrzovalnem prostoru spremeni tako, da ta ni več v navedenem temperaturnem območju, se funkcija izključi.

6TH SENSE

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija „6th Sense“ se samodejno vklopi, ko:

- v hladilnik naložite večjo količino hrane
- so vrata hladilnika dalj časa odprta
- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.


LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G. Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.

Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.

* Na voljo le pri določenih modelih

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

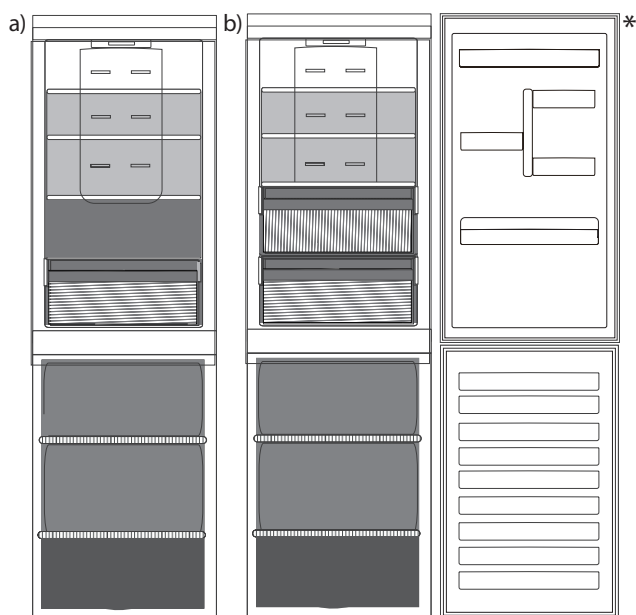

* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

HLADILNI PROSTOR

Ventilator*

Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil.

Ventilator se vklaplja/izklaplja glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku.

Predal Fresh Box 0 °C*

Predal Fresh Box 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na temperaturo v predalu Fresh Box 0 °C.

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere. Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete. Zamrzovalni predal/prostor je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

Legenda



PREDEL ZMERNE TEMPERATURE

Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade




HLADILNI PREDEL

Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov


NAJHLADNEJŠE OBMOČJE



a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladice, mesa in rib



b) Primerno za shranjevanje mesa in rib. Predal je na voljo le pri določenih modelih



PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO



PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU

(en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)



PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU

(najhladnejši predel)

Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Ne pozabite, da je ta predal mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

Ledene kocke

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

* Na voljo le pri določenih modelih

PRIBOR*

POSODA ZA JAJCA




POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC



ZLOŽLJIVA POLICA



PLOŠČA ZA OHRANJANJE SVEŽINE

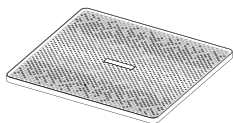

PLOŠČA ZA HITRO ZAMRZOVANJE




POSODA ZA LEDENE KOCKE



HUMIDITY CONTROL* (NADZOR VLAGE)

Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila, kot je sadje, shranjevati v manj vlažnem okolju. Zaprite ga (položaj A) za shranjevanje živil, kot je zelenjava, v bolj vlažnem okolju.

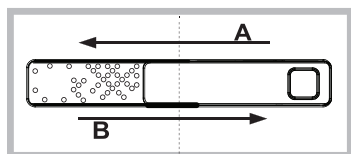

ZLOŽLJIVA POLICA*

Sistem vodil omogoča, da se ta polica odmakne in tako ustvari dodaten prostor za visoke steklenice ali kozarce.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo izrabljenega hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	- Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo. - Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	Aparat mora biti poravnan, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	- Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo. - Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo - Če LED-luči pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitev.	- Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni. - Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane. - Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo. - Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.

* Na voljo le pri določenih modelih

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	- Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen. - Vrata morajo biti pravilno zaprta. - Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena. - Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa. - Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	- Preverite, ali živila blokirajo vrata. - Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu. - Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva. - Preverite, ali je aparat uravnan.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata	Indikator opozorila za odprta vrata in indikator za opozorilo utripata in vklopi se zvočni alarm.	Vrata hladilnika so bila odprta več kot 2 minuti.	Zaprite vrata ali pritisnite tipko za prekinitev opozorila, da ugasnete zvočni signal.
Opozorilnik o temperaturi	Prikaz temperature zamrzovalnega prostora utripa, zvočni alarm se vklopi in indikator za opozorilo utripa	Temperatura v zamrzovalnem prostoru ni primerna.	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite zvočni alarm; prikaz temperature zamrzovalnega prostora še naprej utripa in indikator za opozorilo pa ostane vklopljen, dokler se ne vzpostavi ustrezna temperatura v zamrzovalnem prostoru.
Opozorilo o izpadu električne energije	Opozorilo o izpadu električne energije utripa, indikator za opozorilo utripa, na prikazu zamrzovalnega prostora utripa najvišja dosežena temperatura.	Daljši izpad energije, ki lahko povzroči povišanje notranje temperature.	Pritisnite tipko za zaustavitev opozorila; zvočno opozorilo se ustavi, opozorilo o izpadu električne energije se prekliče.
Opozorilnik o načinu za zabave	Indikator načina za zabave in indikator za opozorilo utripata in vključi se zvočno opozorilo.	Minilo je 30 minut, odkar je bila funkcija načina za zabave vključena. Sedaj lahko vzamete steklenice iz zamrzovalnika (za podrobnejše informacije glejte Navodila za uporabo in vzdrževanje).	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite opozorilnik.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu/docs in parts-selfservice.europeanappliances.com
- poskenirate kodo QR
- Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Več informacij o svojem modelu lahko najdete na spletni strani <https://eprel.ec.europa.eu/>, ki je uradna podatkovna zbirka izdelkov EU EPREL. Ko izberete kategorijo izdelka, poiščite model z uporabo identifikatorja modela izdelka. Identifikator modela je sestavljen iz črk in števil ter je naveden na napisni ploščici, kot je Mod. (glejte sliko na desni).

®/TM/© 2024 Whirlpool. Izdelano pod licenco.

